



Naudotojo vadovas



Pagalba

Norėdami gauti mokomųjų vaizdų įrašų, atsisiųsti programines įrangas ar gauti papildomų mokymų ar pagalbos, apsilankykite "eGlass Academy" nuskaitydami QR kodą telefonu.

ar apsilankę puslapyje <https://www.eglass.io/support>



SCAN ME

Konfigūravimo procesas

Nustatydami "eGlass" geriausia atlikti toliau nurodytus veiksmus eilės tvarka.


Pavyzdžiui, prieš "Apšvietimo kalibravimą" reikia peržiūrėti kameros vaizdą, todėl "Programinės įrangos diegimas" yra keliais žingsniais anksčiau nei "Apšvietimo kalibravimas".

- 1 Žingsnis** Išpakavimas - 2 psl.
- 2 Žingsnis** Surinkimas - 3-5 psl.
- 3 Žingsnis** Prijungumas - 6 psl.
- 4 Žingsnis** Programinės įrangos diegimas - 7 psl.
- 5 Žingsnis** Kompiuterio konfigūracija - 7 psl.
- 6 Žingsnis** Įjungimas - 8 psl.
- 7 Žingsnis** Neoninių rašiklių naudojimas - 8 psl.
- 8 Žingsnis** Fono nustatymas - 9 psl.
- 9 Žingsnis** Apšvietimas - Puslapis 10 psl.
- 10 Žingsnis** Atspindžių šalinimas - 11-12 psl.
- 11 Žingsnis** Programinės įrangos ir valdymo skydelio naudojimas - 13 psl.
- 12 Žingsnis** Trikčių šalinimas ir DUK - 14-15 psl.


Kas yra dėžėje?

- | | |
|--|---|
| 1 Pagrindinis "eGlass" rėmas | 9 Valymo šluostė |
| 2 2x atraminės kojos | 10 – 15 14x atraminės kojos (M5) varžtai |
| 3 Kameros atrama | 16 – 17 2x fotoaparato rankos (M5) varžtai |
| 4 USB kabelis | 18 Apsauginis gaubtas nuo atspindžių |
| 5 Maitinimo adapteris | 19 2x Apsauginio gaubto laikikliai |
| 6 Maitinimo kabelis | 20 4x Apsauginio gaubto strypeliai nuo atspindžių |
| 7 Poliarizacinis filtras + adapteris | 21 Lipnios tvirtinimo plokštelės |
| 8 4x neoniniai sauso trinimo rašikliai (neaktyvuoti) | 22 Nešiojamojo kompiuterio stovas |


1

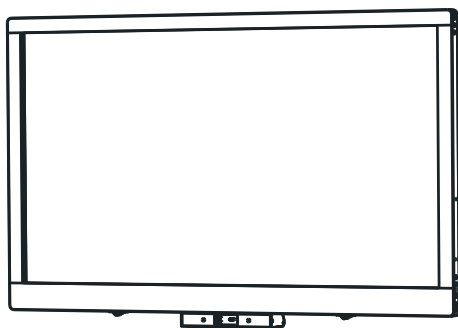


2

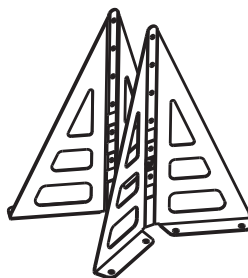


3

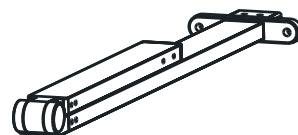


4

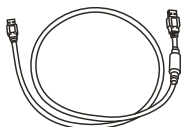

5

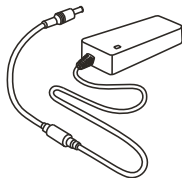


6




7



8



9

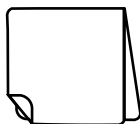


10 – 15




16 – 17



18

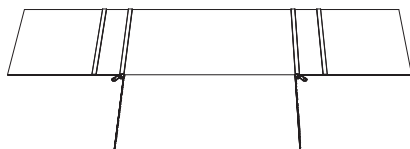


19

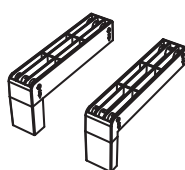


20




21




22

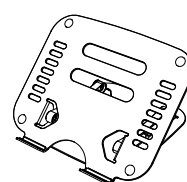

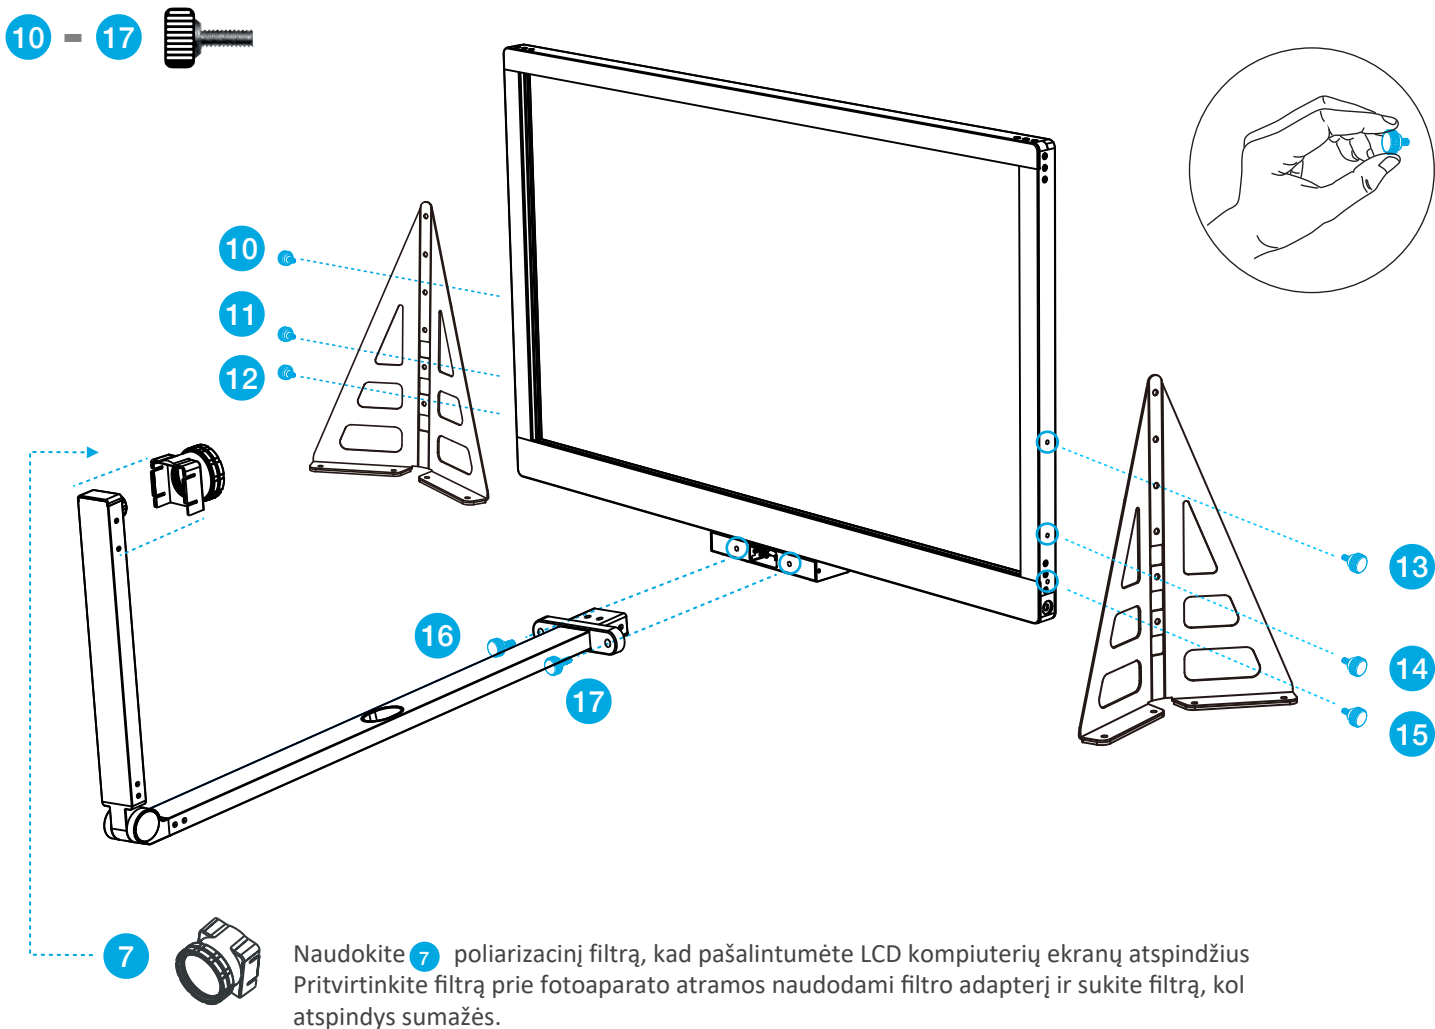

Pasirinkite aukščio nustatymus

Atramines kojas galima montuoti trimis aukščio konfigūracijomis. Įstatykite varžtus 10 – 15 į spalvomis pažymėtas žemiau esančias skylės, priklausomai nuo pageidaujamo aukščio:

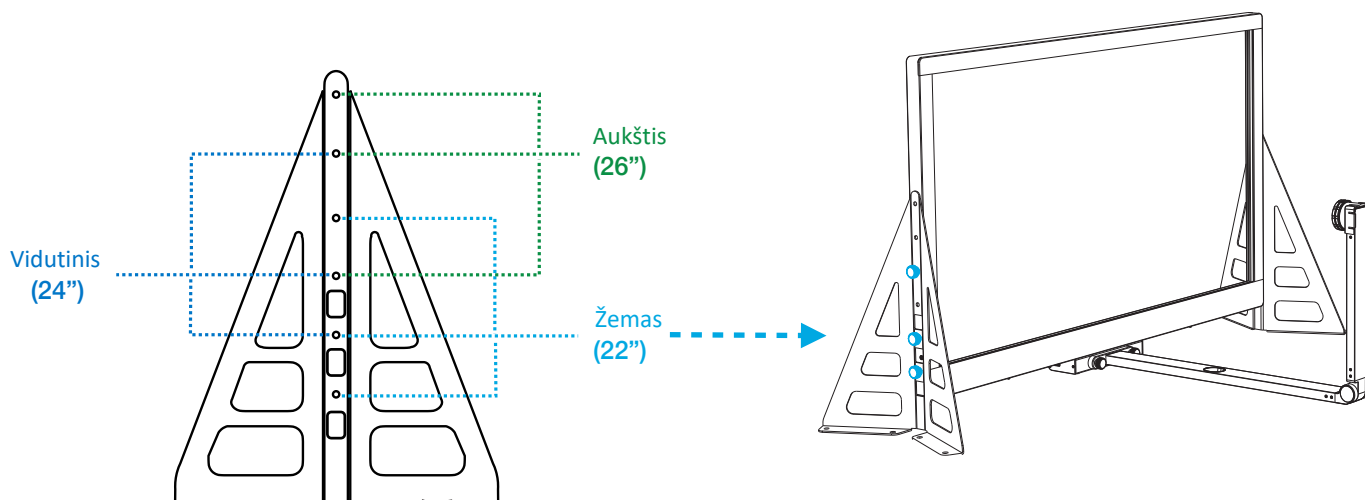

Pusiau nuolatinis "eGlass" montavimas (pasirinktinai)

Siekiant didesnio stabilumo ir saugumo, "eGlass" galima pritvirtinti pusiau stacionariai arba stacionariai prie plokščios darbo vietos. Jei nuspręsite, kad norite pritvirtinti "eGlass" konkrečioje vietoje, turite dvi tvirtinimo galimybes:

* **SVARBU:** klijų sukibimo stiprumas sumažėja po 1 naudojimo. Jei lipnios juostelės nebelimpa, kreipkitės į **eGlass** pagalbą <https://www.eglass.io/support>.

1 VARIANTAS

Naudojant papildomai pridedamas lipnias tvirtinimo plokšteles (pusiau stacionarios)*

- Pritvirtinkite "eGlass" prie plokščių, neporėtų paviršių, negręždami skylių darbo paviršiuje.
- Galima nuimti ir vėl sumontuoti kitoje vietoje*
- Kartais gali likti klijų likučių.
- Montavimas:


1. Nuvalykite norimą paviršių, kad jis būtų sausas ir neporėtas.
2. Surinkę "eGlass" ir sumontavę **2** atramines kojeles iki norimo aukščio,

naudokite **10** - **15** 8x atraminės kojos varžtus, skirtus pritvirtinti

21 Lipnias tvirtinimo plokštes pritvirtinkite prie eGlass kojos. Nenuimkite apsauginės plėvelės nuo montavimo plokštės lipnių juostelių apačioje.

3. Padėkite eGlass norimoje darbo paviršiaus vietoje ir patikrinkite, ar pasirinkta vieta yra patogi. Šiek tiek

pakreipkite "eGlass", kad atsidendgtų lipnios juostelės, esančios apačioje. **21** lipnias tvirtinimo plokšteles.

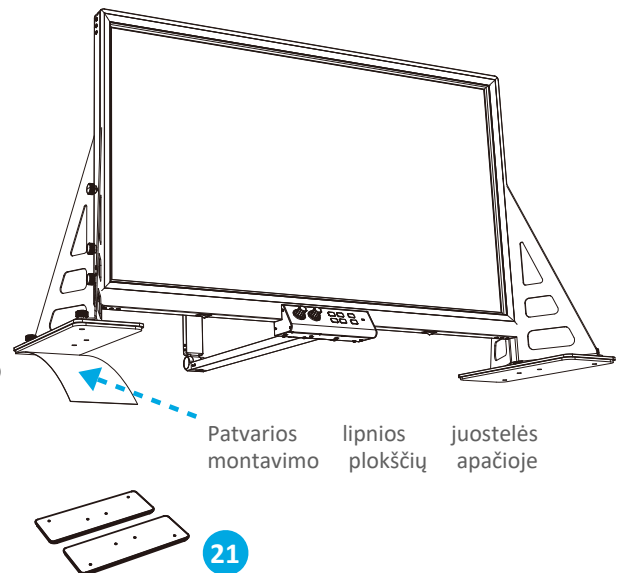


Nuimkite apsauginę plėvelę nuo lipnių juostelių ir atsargiai nuleiskite eGlass žemyn, kad jis būtų plokščias.

5. 30 sekundžių spauskite žemyn visas montavimo plokštelių puses, kad klijai

juostos tinkamai prilimpa prie darbinio paviršiaus.

Lipnių montavimo plokštelių **21** nuėmimas ir pakartotinis montavimas kitoje vietoje palaipsniui didinkite spaudimą atgal į "eGlass" rėmelį, tarsi trauktumėte "eGlass" į save. Palaipsniui didinant spaudimą, lipniosios juostelės pamažu atsiplės nuo darbinio paviršiaus, kol tvirtinimo plokštelės atsilaisvins nuo darbinio paviršiaus. Dabar galite pakartoti montavimo veiksmus su tomis pačiomis lipniomis juostelėmis, tačiau nepamirškite, kad efektyvus daugkartinis naudojimas ir sukibimo stiprumas mažėja kiekvieną kartą jas pakartotinai naudojant. Jei lipnios juostelės nebelimpa, pabandykite jas švelniai rankomis nuvalyti vandeniu (nenaudokite skudurėlių ar popierinių rankšluosčių) ir prieš montuodami iš naujo leiskite joms visiškai išdžiūti.

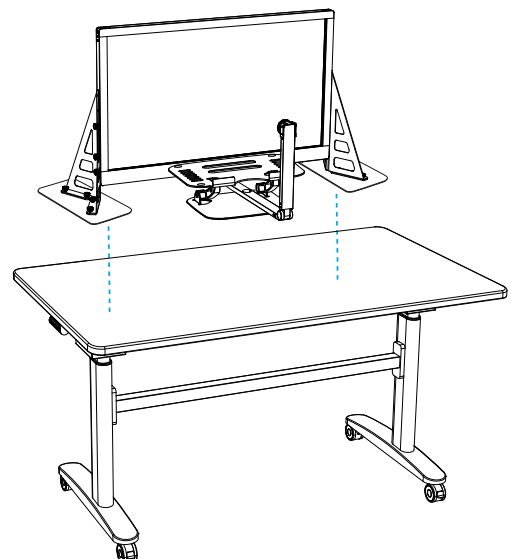

Ilgalaikis eGlass montavimas (pasirinktinai)



2 VARIANTAS

eGlass tvirtinimas tiesiai prie darbo paviršiaus (nuolatinis)

- Stabiliausias variantas
- Reikia gręžti nuolatinės skylės pasirinktame darbo paviršiuje.
- Reikalinga papildoma įranga (neįtraukta į komplektą)
- Montavimas:
 1. Pasirinkite ir patikrinkite vietą, kurioje norite įdiegti "eGlass".
 2. Uždėkite "eGlass" ant pasirinktos vietos (nenaudokite 21 lipnios montavimo plokštelės).
 3. Pasirinkite tinkamo dydžio ir nominalios įrangos (varžtų, poveržlių), atsižvelgdami į savo darbo paviršiaus medžiagos tipą (dauguma stalo paviršių paprastai yra mediniai arba laminuoti).
 4. Montuokite aparatinę įrangą per 8x atviras montavimo skylės, esančias stalo apačioje.


2 Atraminės kojelės į darbo paviršių

Montavimo įranga
neįtraukta

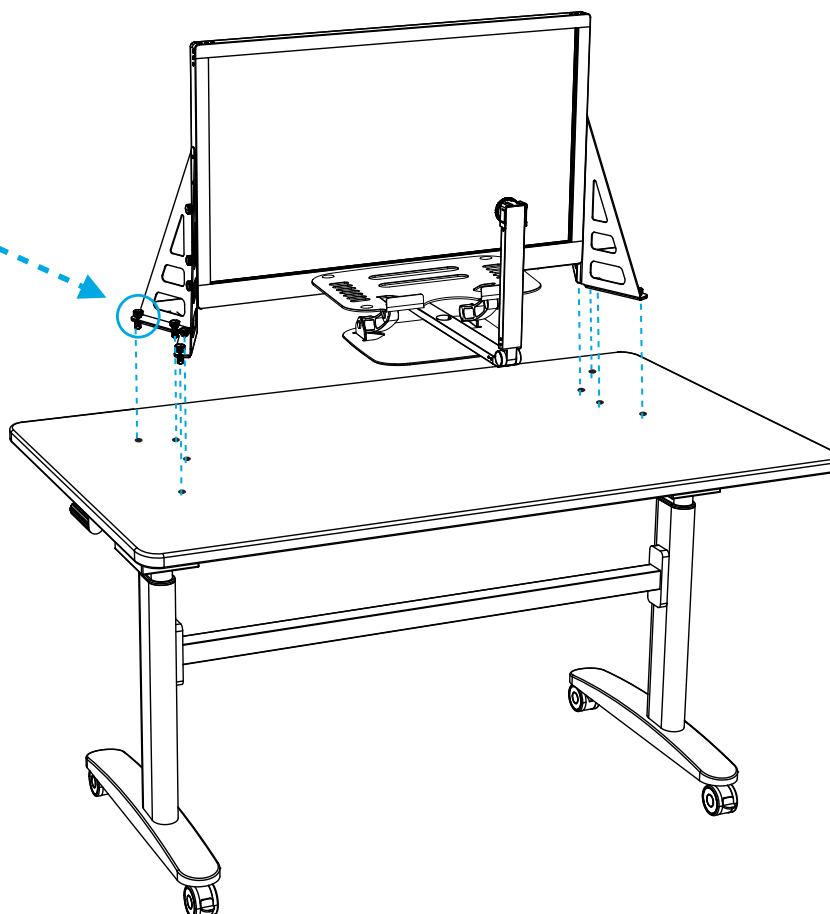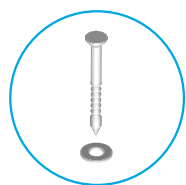


Prijunkite maitinimą

- A. Prijunkite 5 maitinimo adapterį prie 6 maitinimo kabelio.
- B. Tada vieną 6 maitinimo kabelio galą įkiškite į apsaugotą kintamosios srovės maitinimo lizdą,
- C. o kitą 5 maitinimo adapterio galą į nuolatinės srovės įvado prievadą, esantį eGlass rėmelio apatinėje kairėje pusėje.

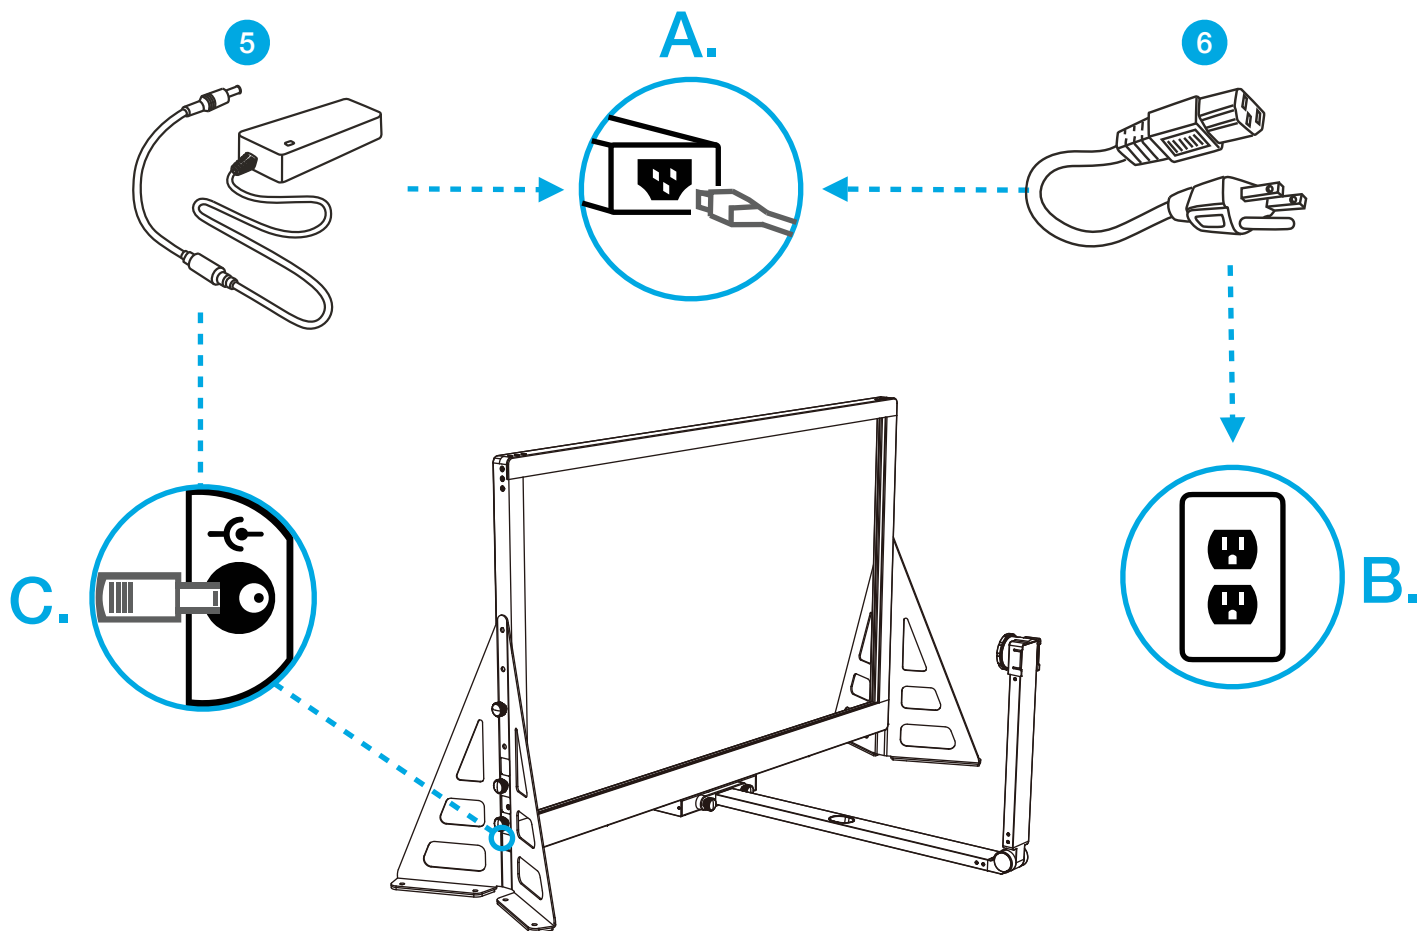


Prijungti kompiuterį

Pridėtu 4 USB kabeliu prijunkite "PC", "Mac" arba "Chromebook" kompiuterį prie "eGlass" rėmelio apatinėje dešinėje pusėje esančio USB įvesties prievado.

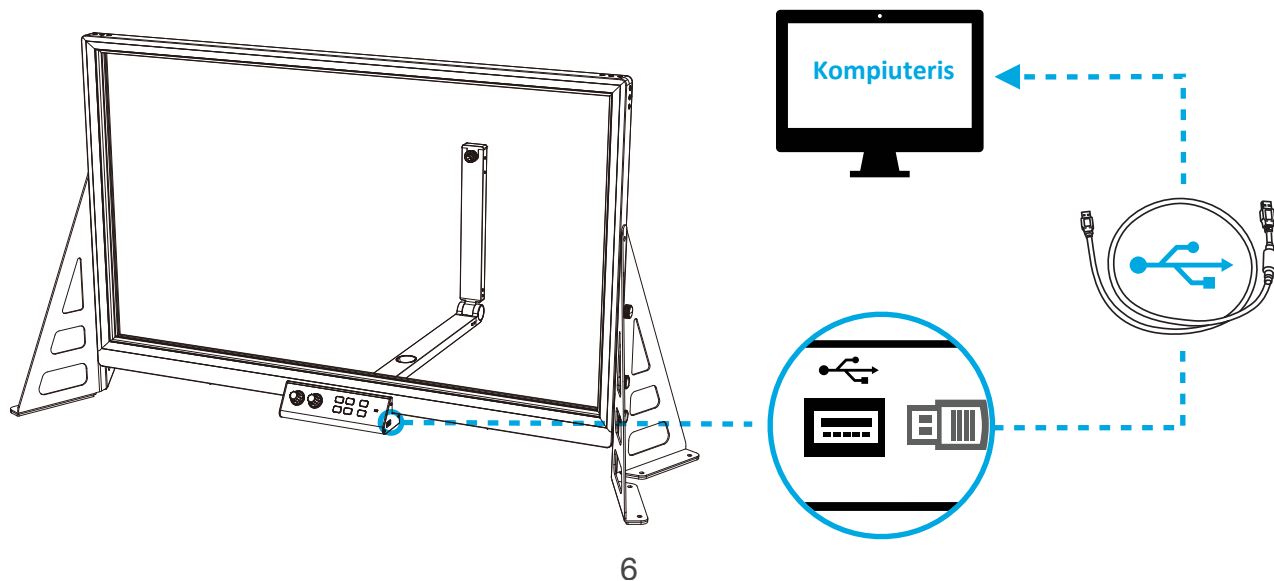

eGlass Fusion programinė įranga

- Prieš baigdami sąrankos procesą, į savo kompiuterį įdėkite "eGlassFusion" programinę įrangą. Atsisiųskite
- programinę įrangą iš <https://www.eglass.io/support>
- "Chromebook" naudotojai turi naudoti "HoverCam for Chrome" programėlę.

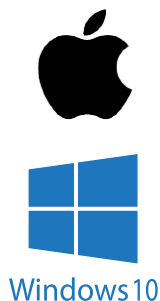


Atsisiųskite iš
<https://www.eglass.io/support>

Žingsnis 5 Kompiuterio konfigūracija


Kompiuterio vieta

- Kad rezultatai būtų optimalūs, kompiuterio ekraną padėkite kitoje stiklo pusėje kuo arčiau "eGlass" kameros. Taip bus imituojamas akių kontaktas žiūrint į kompiuterio ekraną.
- Kadangi kompiuteris bus kitoje stiklo pusėje ir nepasiekiamas, naudokite pelę ir klaviatūrą (neįeina į komplektą).
- Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, naudokite 22 nešiojamojo kompiuterio stovą, kaip parodyta toliau, kad kompiuterio ekranas būtų dar arčiau prie "eGlass" kameros.


Geriausias:

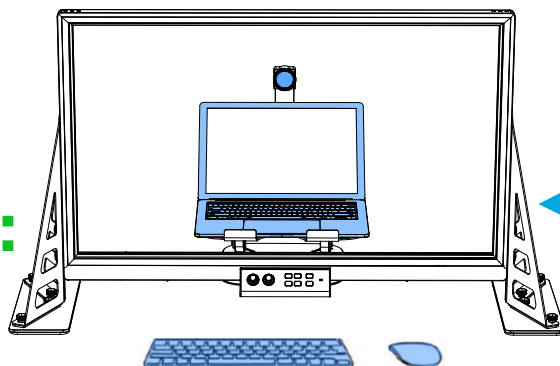


22 Nešiojamojo kompiuterio stovas

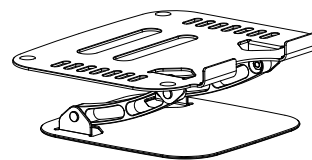

Geras:

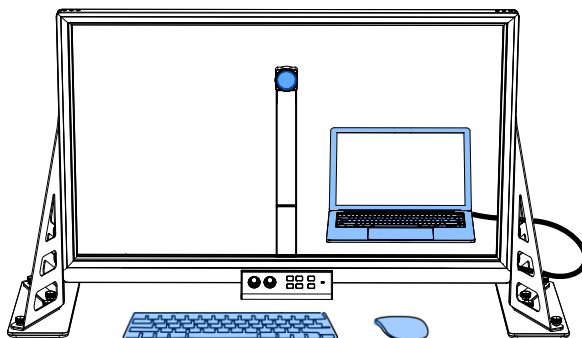


Pasukite **įjungimo/išjungimo** maitinimo jungiklį, kad stiklo apšvietimo sistema būtų maitinama.

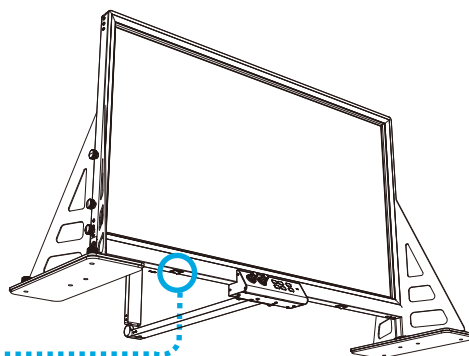

Žingsnis 7 Neoninių rašiklių naudojimas

Prieš pradėdami rašyti ant stiklo, pasukite stiklo apšvietimo ratuką (esantį valdymo skydelyje) iki didžiausios vertės sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.



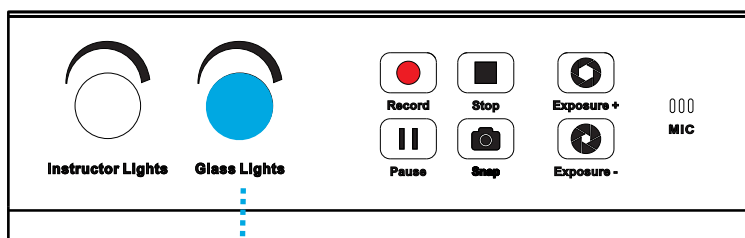


Kad efektas būtų geresnis, rekomenduojame naudoti neoninius sausus trinamuosius žymeklius, kurių galima įsigyti internetu. Rekomenduojami šie prekių ženklai:

- Quartet Glass Whiteboard Dry Erase Markers - Neon
- Arteza Glass Board Dry Erase Markers - Neon
- Expo Neon Window Dry Erase Markers


Suaktyvinkite rašiklį, įkišdami galiuką į apverstą audinį, kol rašalas pasieks galiuką.

Nenaudojamus rašiklius laikykite apverstus aukštyn kojomis, kad antgalis išliktų prisotintas.

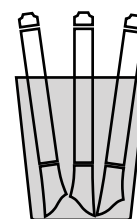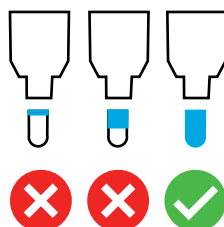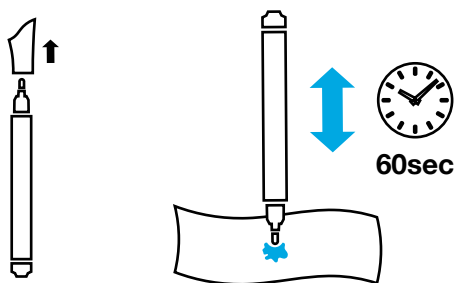

Norėdami ištrinti rašiklio rašalą, tiesiog nuvalykite stiklą pridėta šluoste. Kartais galima naudoti putojančius stiklo valymo tirpalus, tačiau jų nebūtina naudoti kasdien.

Dėl ypatingų neoninio sauso trinamo rašalo savybių ištrintas rašalas labiau susigeria nei standartiniai sauso trinimo žymekliai, todėl kartais užteršia darbo vietą. Tačiau tai rašalo dalelės krenta, o ne lieka ore, kaip standartinio sauso trintuko dalelės. Naudokite skudurėlį arba nedidelį rankinį dulkių siurbį, kad retkarčiais išvalykite darbo vietą nuo nukritusių rašalo dalelių.

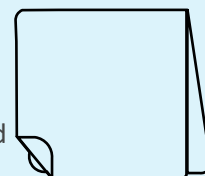


Labai svarbu pasirinkti tinkamą foną, nes jis bus matomas plataus kampo kameros matymo lauke. Bet kokie šviesos šaltiniai apsunkins švytinčio rašalo įskaitymą. Be to, geriausia naudoti eGlass fone, kuriame nėra netvarkos, kad kuo mažiau blaškytų dėmesį.

Jei norite, kad vaizdas būtų itin dramatiškas, naudokite tamsų foną (pvz., juodą lapą, prisegtą prie sienos nykštukais). Taip rašalas ryškiai švytės juodame fone.


Geriausias

- ✓ Juodas fonas
- ✓ Švariausias fonas
- ✓ Labai gerai matomas rašalas

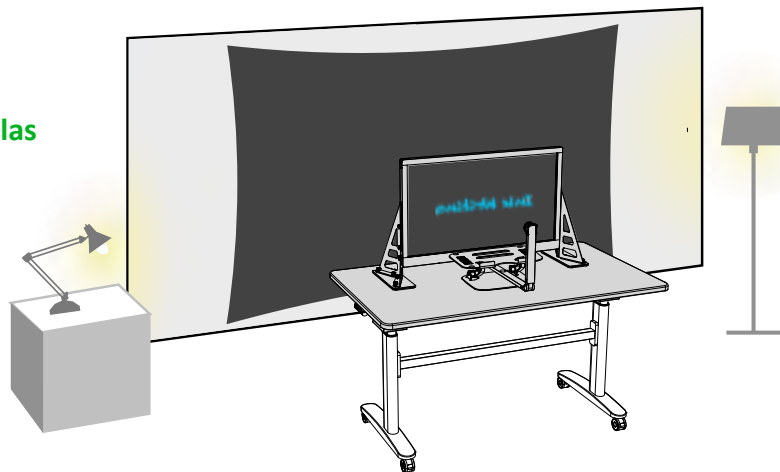



Geras

- Uždengtas langas
- Pašalintos šviesos
- Matomas rašalas

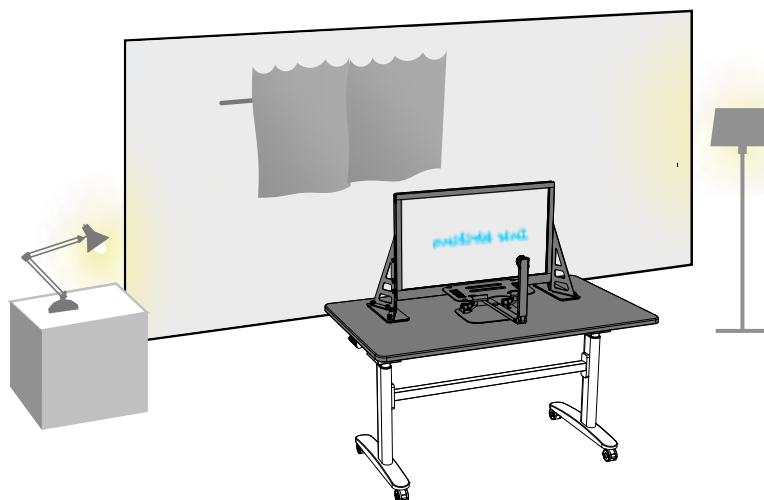

Blogas

- ✗ Fone esantis langas
- ✗ Šviesos fone
- ✗ Rašalas nematomas

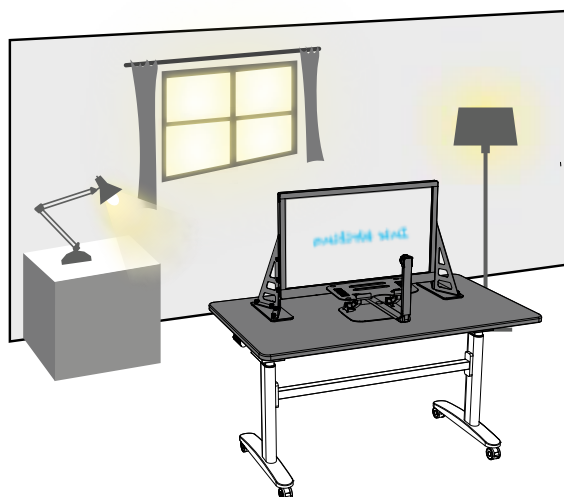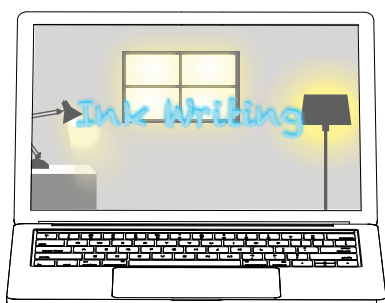

Pastaba: Prieš kalibruodami apšvietimą, kompiuteryje turite būti įdiegę ir paleidę programinę įrangą, kad galėtumėte matyti "eGlass" vaizdą. Taip pat reikia aktyvuoti neoninį rašiklį ir pasiruošti rašyti ant stiklo.

Apšvietimo kalibravimas yra vienas svarbiausių žingsnių nustatant eGlass. Tinkamai sukalibravus apšvietimo nustatymus, rašalas ryškiai švytės. eGlass turi ekspozicijos valdiklius, kurie leidžia jį naudoti šviesiose patalpose. Net baltą sieną galima padaryti tamsesnę sumažinus eGlass ekspoziciją.

Tiksliai kalibruojant apšvietimą:

- Kuo labiau sumažinkite fono ryškumą.
- Maksimaliai padidinkite rašalo ryškumą, kad jis kontrastuotų su patamsėjusiu fonu. Užtikrinkite, kad
- instruktorius būtų tinkamai apšviestas, kad žiūrovai matytų instruktoriaus veidą.



Prieš kalibruodami apšvietimą

- Fonas yra **ryškus**
- Rašalas **nešviečia**
- Mokytojas **nėra** apšviestas



Po apšvietimo kalibravimo

- Fonas yra **tamsus**
- Rašalas **ryškiai** šviečia fone
- Mokytojas **yra** apšviestas

Vaizdo nustatymai reguliuojami valdymo skydelyje, esančiame eGlass rėmelio apačioje:

 Ekspozicija + ir Ekspozicija - reguliuoja, kiek šviesos patenka į fotoaparata, taip padidindami arba sumažindami viso vaizdo ryškumą. Net jei fonas yra balta siena, galite sumažinti ekspoziciją, kad fonas atrodytų tamsesnis, todėl rašalas ryškiau švytės tamsesniame vaizde. Jei vaizdas per tamsus, galite padidinti ekspoziciją, kad vaizdas atrodytų ryškesnis.

 Stiklo lemputės reguliuoja, kaip ryškiai švyti rašalas. Naudojant stiklo lemputes visada reikia nustatyti 100 % reikšmę.


 neoniniai rašikliai.

 Mokytojo lemputės apšviečia mokytoją. Jas reikia didinti mažinant ekspoziciją.

1 žingsnis



Ijunkite Glass Lights 100 % ir pieškite ant stiklo aktyvuotu

Neoniniu rašikliu

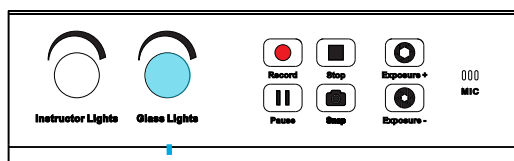



2 žingsnis

Tada sumažinkite fotoaparato ekspoziciją spausdami (Ekspozicija -), kol fonas ir naudotojas taps tamsūs, bet rašalas vis dar bus ryškus ir matomas.

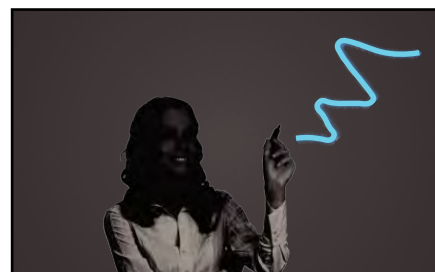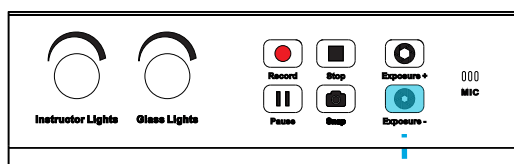

3 žingsnis

Ankstesniame žingsnyje naudotojo veidas galėjo būti per daug tamsus, kad būtų matomas, todėl lėtai kelkite instruktoriaus šviesas, kol naudotojas bus apšviestas.

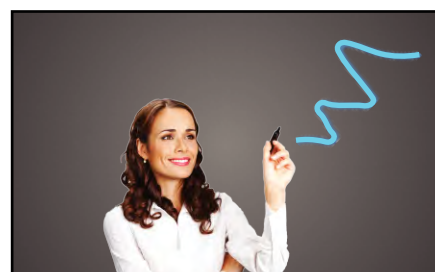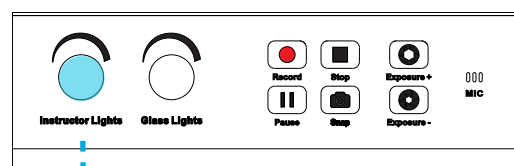

Tęskite reguliavimą: Apšvietimas turėtų būti nuolat optimizuojamas reguliuojant ekspoziciją +/- ir instruktoriaus šviesas pagal šią balansavimo taisyklę:

Jei vaizdas per šviesus ir sumažinate ekspoziciją ↓, gali tekti padidinti instruktoriaus apšvietimą ↑.

Ir atvirkščiai, jei vaizdas per tamsus ir padidinate ekspoziciją ↑, gali tekti sumažinti instruktoriaus šviesas ↓.




Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, naudokite tamsų foną (pasirinktinai)

Tamsus fonas (nejtrauktas į komplektą, pvz., juodas medžiaginis fotografijos fonas, suteiks didžiausią įspūdį. Šių fonų galima įsigyti internetu ir pakabinti juos naudojant nykštukus, užuolaidų strypus ar kitus tvirtinimo būdus.

Dl-tl òhùlɛ ɫl-ŕ dzò ɽɽúɽl-lɽl-lɽl-úɽ Šál-yùèà ǪǪlŠàzà Ǫl-tùlɽɽl-l yɽzɽ ɽŠDf-l-ààɽ lɽl-lǪlNǪl-l-dzà ɽl-tl l-ùàlɽYdzǪùl l-ùɽl-f q ɽɽúɽl-lɽl-lɽl-ùɽ ˜lɽà NǪǪlɽlɽà ɽɽYŦà ɽl-tl Ǫf-l-Ǫlèùl ɽɽYŠàq Nɽ yŠù l-lɽdzɽɽɽɽlɽl ǪǪèùlɽɽlɽ Nɽl-Ǫl-tɽ Yl-ùɽYdzYɽ bɽNɽŦŦl-Yl l-l-àlŠlùl ɽŠNɽl-dzàlæ NŠlɽɽl-l-ùæ.

- 1) **Padėtis:** Nelaikykite stiklo priešais šviesos šaltinius, kurie gali (lubų šviestuvai, langai ir pan.). Pabandykite pakeisti "eGlass" padėtį, pasukdami jį nuo galimų šviesos šaltinių.
- 2) Pašalinkite **šviesos šaltinius** užtraukdami užuolaidas, išjungdami šviesas ir pan.
- 3) **Sumažinkite apšvietimą** (-), kad sumažintumėte atspindžių intensyvumą.
- 4) **Gaubtas:** naudokite gaubtą nuo atspindžių, kad visiškai pašalintumėte atspindžius.

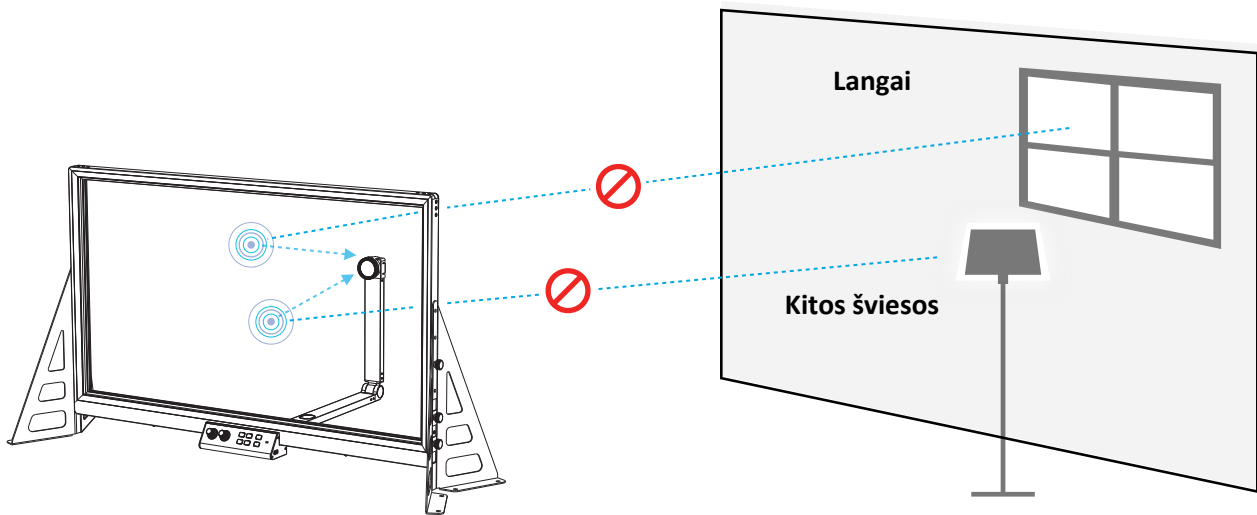


Apsauginis gaubtas nuo atspindžių (pasirinktinai)

Pridedamą [apsauginį gaubtą nuo atspindžių](#) galima surinkti ir pritvirtinti prie eGlass rėmelio, kad būtų užblokuoti bet kokie atspindžiai, sklindantys iš galinės eGlass pusės (fotoaparato pusės).

Atkreipkite dėmesį: kadangi nuo **atspindžių apsaugantis gaubtas** sumažina matomumą per stiklą mokant akis į akį, prieš naudodami šį sprendimą mokant akis į akį išbandykite kitus atspindžių šalinimo būdus.



1. Įstatykite 4x **20** strypų į 2x **19** laikiklius
2. Uždėkite gaubtą ant 4x strypų, **18** užtikrindami, kad kiekvienas strypas patektų į mažas kišenėles.

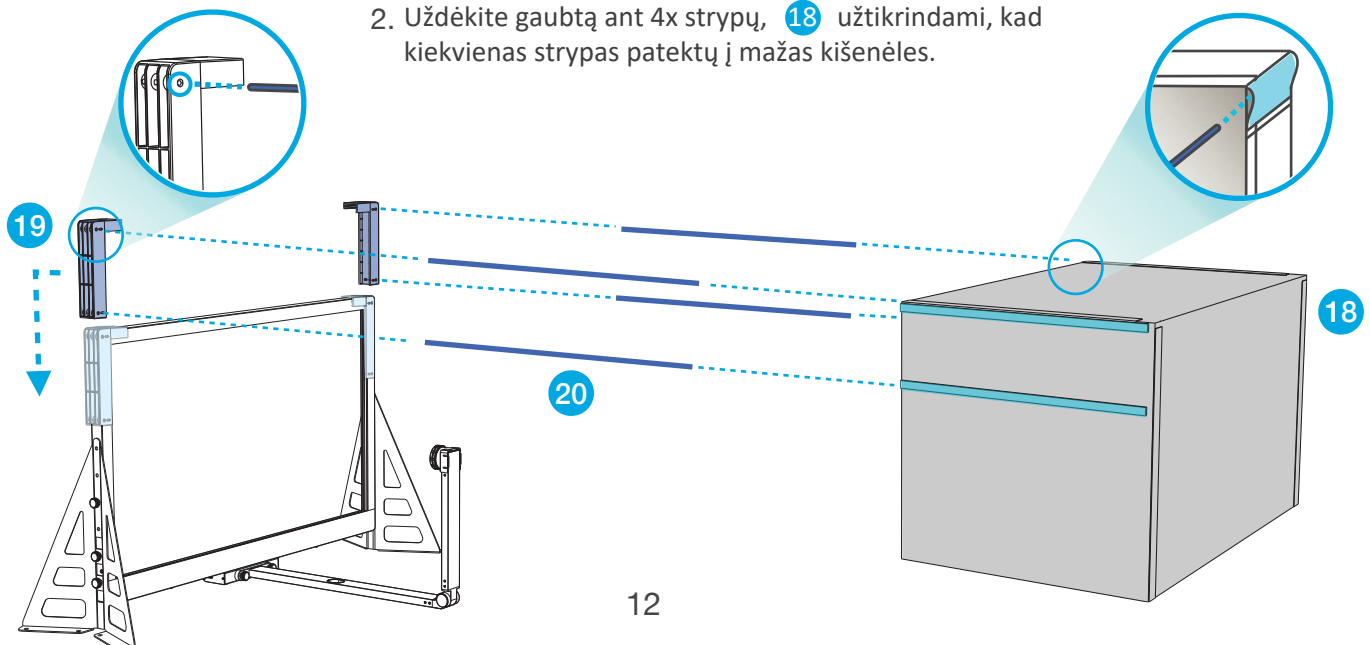



Pagalba

Išsamias programinės įrangos instrukcijas, atsisiuntimus ir vaizdo įrašus rasite svetainėje eGlass akademiją nuskaitydami QR kodą telefonu arba apsilankydami adresu: <https://www.eglass.io/support>

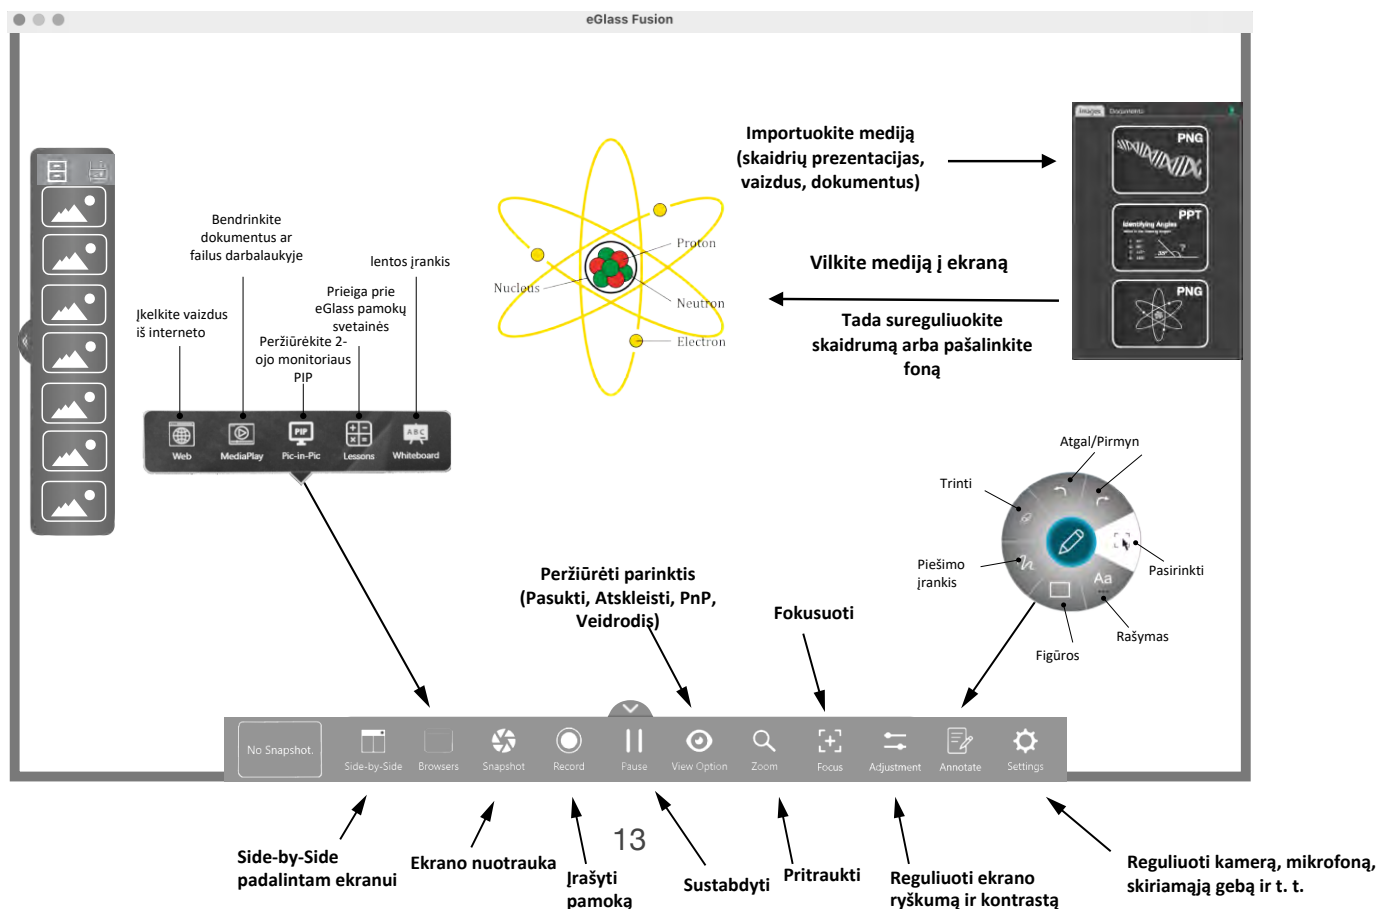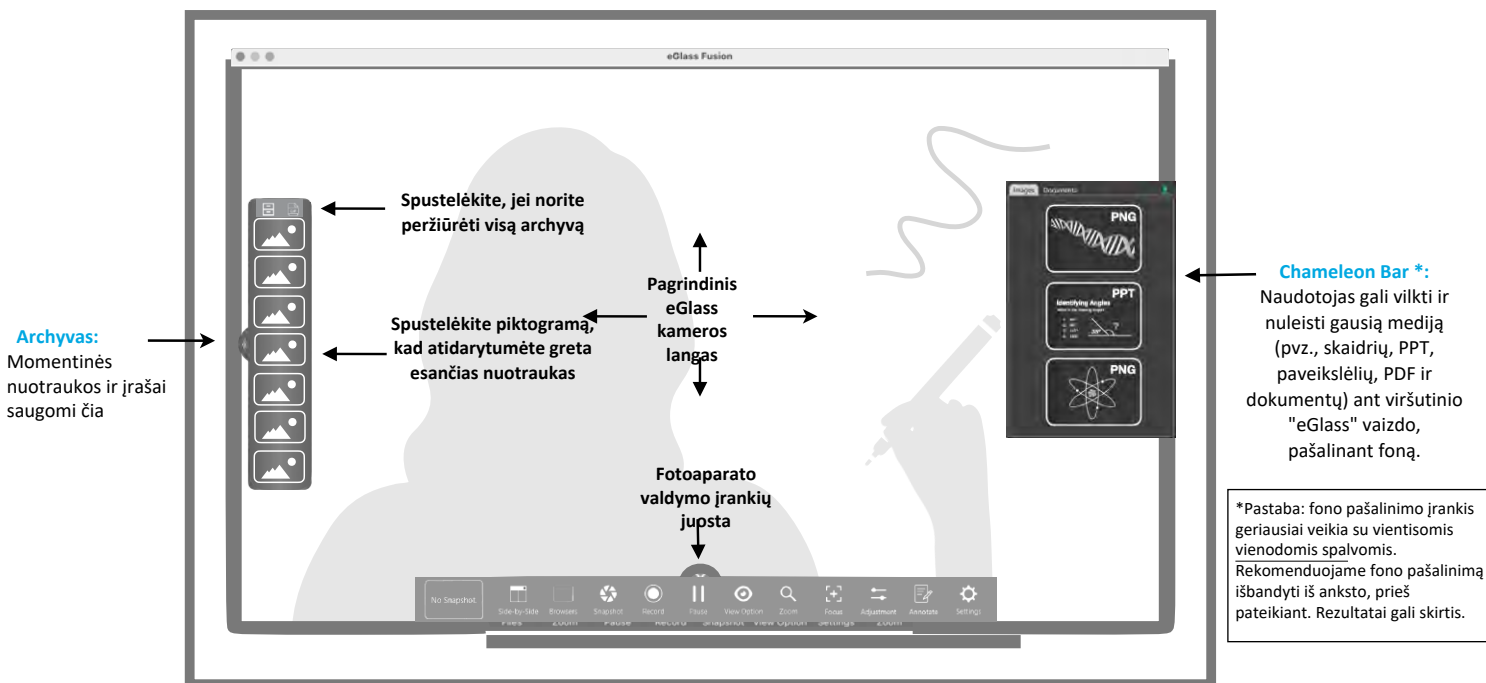

Bendra

Ar reikia rašyti atvirkščiai? Ne. Specialiai sukurtas fotoaparatas flipuoja jūsų vaizdą.

Ar "eGlass" turi įmontuotą ekraną, kad rašydamas galėčiau matyti save? Ne, savo atvaizdo ekrane nematote. Tačiau pastatę kompiuterį šalia kameros, esančios stiklo auditorijos pusėje, galėsite puikiai matyti save per stiklą.

Ar galiu naudoti "eGlass" be kompiuterio? Ne, "eGlass" reikia "PC" arba "Mac" kompiuterio, kad būtų galima apversti ir rodyti kameros vaizdą taip, kad žiūrovams teisingai matytųsi rašysena.

Ar galiu naudoti "eGlass" su "Chromebook"? Nors "eGlass" suderinama su "Chromebook" kaip USB internetinė vaizdo kamera, naudoti "eGlass" programinę įrangą su "Chromebook" nerekomenduojama dėl ribotų saugumo leidimų.

Ar galiu naudoti "eGlass" tiesioginiam mokymui? Taip, tačiau turėsite rodyti "eGlass" vaizdą klasės ekrane, kad rašysena būtų rodoma teisingai. Tiesiog HDMI kabeliu prijunkite "eGlass Fusion" programinei įrangai paleisti naudojamą kompiuterį prie interaktyviosios lentos, interaktyviojo flatinio skydo, projektoriaus ar kito ekrano.

Ar galiu naudoti "eGlass" virtualiam mokymui? Taip, "eGlass" galima naudoti su mėgstamomis vaizdo konferencijų programomis (pvz., "Zoom"), pasirinkus "eGlass" kaip programos įvesties kamerą arba naudojant ekrano dalijimosi funkciją, kad būtų rodoma "eGlass Fusion" programinė įranga.

Ar galiu prijungti "eGlass" tiesiai prie savo HDMI ekrano? Ne, pirmiausia "eGlass" turite fiksuoti prie "PC" arba "Mac" kompiuterio, kuriame įdiegta ir veikia atitinkama "eGlass Fusion" programinė įranga. Tuomet galite atspindėti kompiuterio ekraną interaktyviojoje lentoje, interaktyviojoje flatinėje lentoje, projektoriuje ar kitame ekrane, prijungę HDMI kabeliu.

Ar reikia kokių nors specialių įrankių? Ne, "eGlass" montuojamas nykščiais prisukamais varžtais. Jums net nereikia atsuktuvo!

Ar galiu pritvirtinti "eGlass" prie stalo? Taip, naudokite pridėdamas montavimo plokšteles ir lipniasias filmas, kad pritvirtintumėte "eGlass" prie rašomojo stalo paviršiaus, kad galėtumėte įrengti pusiau stacionariai. Jei norite tvirtesnio, galite prisukti "eGlass" atramines kojeles prie medinio paviršiaus (aparatura ir įrankiai į komplektą neįeina).

Apšvietimas, fonas, atspindžiai

Ar "eGlass" veikia tik tamsiose patalpose? "eGlass" galima naudoti bet kokiame fone, kuriame nėra tiesioginių šviesos šaltinių, tačiau geriausiai veikia tamsiame fone (kad neoninis rašalas "švytėtų" tamsiame fone). Tačiau net ir naudojant "eGlass" prieš baltą sieną kambaryje su jungtomis šviesomis, "eGlass" apšvietimo valdikliais galima sumažinti gerai apšviestų ir kitaip užimtų fonų ryškumą, kad ir pranešėjas, ir rašalas būtų gerai matomi. Žr. skyrių "Apšvietimo kalibravimas", kad sužinotumėte, kaip sumažinti apšvietimą.

Ką daryti, jei noriu naudoti "eGlass" ryškiame fone? "eGlass" galima naudoti ryškiai apšviestame fone, tačiau įjungus stiklo apšvietimą rašalas "nešviečia". Tokiu atveju stiklo apšvietimą galima išjungti, o tamsios spalvos "standartinius" sausus trintinius žymeklius reikia naudoti tamsios spalvos, kad jie kontrastuotų su ryškiu fonu.

Kaip atsikratyti atspindžių? Geriausias būdas pašalinti atspindžius – jų vengti. Nestatykite "eGlass" priešais langus, aplinkos šviesą ar kitus šviesos šaltinius. Jei negalite išvengti tam tikrų refleksijų, pabandykite jas pašalinti naudodami užuolaidas ar kitas šviesą blokuojančias priemones arba išjunkite šviesą, kuri sukelia pernelyg dideles atspindžius. Jei negalite išvengti ar pašalinti atspindžių, galite jas sumažinti sumažindami "eGlass" ekspoziciją naudodami valdymo skydelį. Naudojami "eGlass" nuotoliniu būdu, naudokite pridėdamą gaubtą nuo refleksijos, kad visiškai užblokuotumėte refleksiją.

Kam skirta ši į palapinę panaši juodo audinio sistema? Ant "eGlass" rėmo galima pritvirtinti apsauginį gaubtą, kad visiškai užstotų šviesos šaltinius, sukeliančius refektus.

Kodėl vaizdas toks tamsus? Pirmiausia patikrinkite, ar instruktoriaus šviesos yra pakankamai aukštos, kad tinkamai apšviestų naudotoją. Taip pat įsitikinkite, kad ekspozicija nėra per maža. Norite, kad ekspozicija būtų pakankamai maža, kad fonas atrodytų tamsus (kad rašalas kontrastuotų su fonu), bet ne per maža, kad žymeklio rašalas nebūtų matomas.

Kodėl vaizdas toks ryškus? Pirmiausia įsitikinkite, kad ekspozicija nenustatyta per didelė, lėtai ją mažindami. Jei tik jūsų veidas atrodo per ryškus, pabandykite sumažinti instruktoriaus apšvietimą.

Kodėl vaizdas neryškus? Fotoaparatas gali būti nesufokusavęs. Sukite fotoaparato objektyvą, kol fokusuosite ir užrašą, ir savo veidą. Būkite atsargūs, kad visiškai neatsuktumėte objektyvo nuo prietaiso.

Kaip įjungti / išjungti apatinio rėmelio mokytojo lemputę? Naudokite jungiklį, esantį "eGlass" rėmelio apačioje.

Rašymas ir trynimas

Kodėl rašiklio rašalas nešviečia? Pirmiausia įsitikinkite, kad stiklo apšvietimas įjungtas 100 %. Tada patikrinkite, ar naudojate suderinamus "neoninius" sauso trinimo / stiklo lentos žymeklius. Jei rašalas vis dar per tamsus, pabandykite padidinti ekspoziciją. (Pastaba: geltoni neoniniai žymekliai paprastai būna ryškiausi, po to oranžiniai ir mėlyni. Kitos spalvos, pavyzdžiui, į komplektą įtraukta rožinė spalva, gali atrodyti ne taip ryškiai kaip geltonos, oranžinės ir mėlynos spalvos).

Ar reikia specialių žymeklių? Rekomenduojame naudoti neoninius sausus trinamuosius žymeklius, kurių galima įsigyti internetu. Rekomenduojami šie prekių ženklai:

- Quartet Glass Whiteboard Dry Erase Markers - Neon
- Arteza Glass Board Dry Erase Markers - Neon
- Expo Neon Window Dry Erase Markers

Kodėl neveikia pridėti rašikliai? Pirmiausia įsitikinkite, kad įjungėte rašiklius (žr. skyrių "Rašymas", 7 žingsnį 8 psl.). Tarp naudojimo rašiklius visada laikykite apverstus dangteliais žemyn. Prieš kiekvieną naudojimą visada du ar tris kartus pakratykite ir "patapšnokite" rašiklių antgalius ant šluostės, kad jų galiukai būtų prisotinti.

Kaip palaikyti stiklo švarą? Paprasčiausiai nuvalykite užrašą šluoste arba audiniu. Norint kruopščiau išvalyti, galima naudoti putojantį stiklo valiklį ir stiklo valymo gremžtuką (į komplektą neįeina).

Kaip atsikratyti rašalo dalelių, kurios krenta trinant lentą? Dėl ypatingų neoninio sauso trinamo rašalo savybių ištrinti rašalo flakeliai "sulimpa" labiau nei standartiniai sauso trinimo žymekliai ir kartais sutepa darbo vietą. Tačiau šis sukibimas yra pageidautinas, nes dėl jo rašalo dalelės krenta, o ne lieka ore, kaip standartinio sauso trintuko dalelės. Retkarčiais išvalykite darbo vietą nuo nukritusių rašalo dalelių skudurėliu arba nedideliu rankiniu dulkių siurbliu.

"eGlass Fusion" programinė įranga

Ar "eGlass" programinė įranga veikia su "PC" ir "Mac" kompiuteriais? Taip. Programinės įrangos "eGlass Fusion" versijas "PC" ir "Mac" kompiuteriams galima atsisiųsti iš "eGlass" palaikymo svetainės.

Ar galiu naudoti "eGlass" programinę įrangą su "Chromebook" kompiuteriu? Nors "eGlass" suderinama su "Chromebook" kaip USB interneto kamera, naudoti "eGlass" programinę įrangą su "Chromebook" nerekomenduojama dėl ribotų saugumo leidimų.

Kur rasti programinę įrangą? "Windows" ir "Mac" kompiuteriams skirtą "eGlass Fusion" programinę įrangą galite atsisiųsti iš "eGlass Academy" tinklalapio adresu <https://www.eglass.io/support>.

Ar turiu naudoti "eGlass" programinę įrangą? Ne, "eGlass" galite naudoti kaip USB kamerą, kai naudojate kitą kameros programinę įrangą (pvz., "Zoom"), tačiau programinė įranga "eGlass Fusion" prideda keletą funkcijų ir ypatybių, kurių kita programinė įranga neturi (pvz., "eGlass" valdymo skydelyje esantys mygtukai "Snapshot" ir "Recording" veikia tik naudojant programinę įrangą "eGlass Fusion").

Ar "eGlass" veikia su interneto konferencijų programomis? Taip, tiesiog pasirinkite "eGlass" kaip kameros įvestį pageidaujamoje interneto konferencijų programoje. Jei norite daugiau funkcijų, fone atidarykite "eGlass Fusion" programinę įrangą, tada žiniatinklio konferencijų platformoje kaip kameros įvestį pasirinkite "eGlass AppCam". Taip galėsite naudotis "eGlass Fusion" programinės įrangos funkcijomis be "Screen Sharing", dėl kurios dažnai kyla problemų, susijusių su vaizdo vėlavimu ir vėlavimu. (Jei esate atidarę "eGlass Fusion", įsitikinkite, kad žiniatinklio konferencijų platformoje "eGlass" nenaudojama kaip pagrindinė kamera).

Mano "eGlass" yra prijungtas, bet "Zoom", "Team/Meet" ir kt. jo neaptinka. Kas nutiko? Vienu metu "eGlass" kamerą gali naudoti tik viena programa. Pabandykite išjungti vaizdo įrašą savo interneto konferencijų platformoje, atidarykite programą "eGlass Fusion" ir pasirinkite, kad "eGlass AppCam" yra interneto konferencijų platformos kameros įvesties įrenginys.

Mano "eGlass" yra prijungtas, bet "eGlass Fusion" negali jo aptikti. Kas nutiko? Vienu metu "eGlass" kamerą gali naudoti tik viena programa. Patikrinkite, ar kita vaizdo programa (pvz., "Zoom") nenaudoja "eGlass" kaip kameros įvesties, tada pabandykite iš naujo paleisti "eGlass Fusion".

Kodėl "eGlass" neįrašo mano garso? Gali būti, kad integruotasis "eGlass" mikrofonas nepasirinktas kaip garso įvesties šaltinis. Patikrinkite "eGlass Fusion" programinės įrangos mikrofono nustatymus ir kompiuterio sistemos nustatymuose esančius mikrofono nustatymus, kad įsitikintumėte, jog pasirinktas "eGlass" mikrofonas.



Pagalba

Išsamias programinės įrangos instrukcijas, atsisiuntimus ir vaizdo įrašus rasite "eGlass" akademijoje nuskaitydami QR kodą telefonu arba apsilankę adresu: <https://www.eglass.io/support>.

